


우딘 인테리어 필름 힐링에어 시공가이드


시공 시 기포로 인한 들뜸 현상을 방지하여 시공시간을 단축시켜 편의성과 완성도를 높인 우딘 인테리어 필름

1 표면 정리

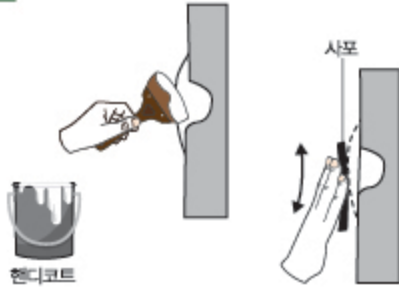


붙이고자 하는 면의 표면을 페더(핸디코트), 사포 등으로 표면을 고르게 정리합니다.
(요철이나 목재 이음매 부분 등은 세심하게 정리 필요)

2 프라이머 도포/건조

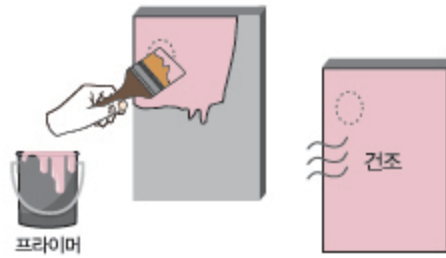


프라이머(수성 or 유성) 도포 후 충분히 건조합니다.
수성은 1:2(물) 비율로, 유성은 시너를 혼합하여 사용하여 모서리 면 위주로 도포합니다.

3 필름 재단

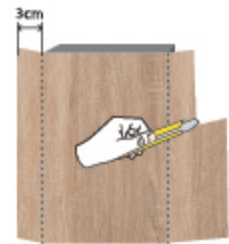

재단 시 부착 면적보다 약 3cm 정도 여유 있게 재단합니다.

4 필름 부착

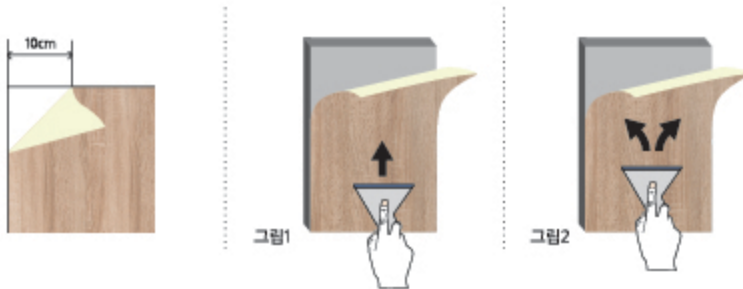

필름 뒷면의 이형지를 약 10cm 정도 벗겨낸 후 부착할 면에 붙입니다.
대략적인 전체 면적을 감안하여, 2~30cm씩 이형지를 벗겨내면서 헤라로 중앙은 그림 1처럼, 양 옆면은 그림 2처럼 밀면서 부착합니다. (중앙에서 양 옆면 순으로 반복 진행)

5 필름 정리



전체적으로 헤라를 이용해 표면을 고르게 정리하며 부착면 외에 필름은 정리합니다.

힐링에어 시공시 주의사항(방염, 비방염 포함)

- 인테리어 필름은 프라이머 작업 후 부착합니다.
- 작업환경(부착 표면 상태, 필름 재질, 온도 등)에 따라 프라이머 종류(유성 or 수성)를 선택하며, 필름 제조사의 정품 프라이머 사용을 권장합니다.
- 프라이머 도포 후 최소 2시간 이상 건조해야 들뜸 현상 등을 방지할 수 있습니다.
- 인테리어 필름 최대 수축은 8mm 내외로, 중첩 겹침은 10mm 정도 유지하여 시공 바랍니다.
- 시공하고자 하는 면이 시멘트일 경우, 1차 초벌지 작업 후 인테리어 필름 작업을 합니다.
- 합성수지 비닐 계통은 시멘트에 부착 시 습기가 발생해 접착력이 감소되니 위 작업 사항을 준수해 주십시오.
- 작업 전에 인테리어 필름에 이상 유무(제품명, 표면 상태, 방염 여부)를 체크 바랍니다.
- 제품(인쇄 LOT별)간 색상 차이가 발생될 수 있으므로 LOT 확인 후 시공 바랍니다.
- 인테리어 필름은 작업환경(온도, 압력 등)에 따라 변형, 수축, 팽창 등의 하자가 발생할 수 있으니 올바른 시공법을 지킴을 부탁드립니다.